



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
RADIO DE 12 BANDAS AM/FM/SW1-9
RD-93**

PLACE PICTURE HERE

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!


Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



1. DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

1. BOTÓN DE CONFIGURACIÓN DE LA HORA
2. BOTÓN PARA CAMBIAR LA HORA
3. BOTÓN PARA CAMBIAR LOS MINUTOS
4. SINTONIZADOR
5. ENCENDIDO/ APAGADO
6. SALIDA DE AUDÍFONO
7. + VOLUMEN
8. - VOLUMEN
9. PERILLA FM/TV
10. PERILLA AM/SW
11. COMPARTIMIENTO DE LAS BATERÍAS
12. BOCINA
13. CORREA
14. ANTENA TELESCÓPICA
15. SELECTOR DE BANDA AM/SW1-9
16. BOTÓN DE CONFIGURACIÓN DE ALARMA
17. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO DE ALARMA
18. PANTALLA DIGITAL DE FRECUENCIA Y HORA

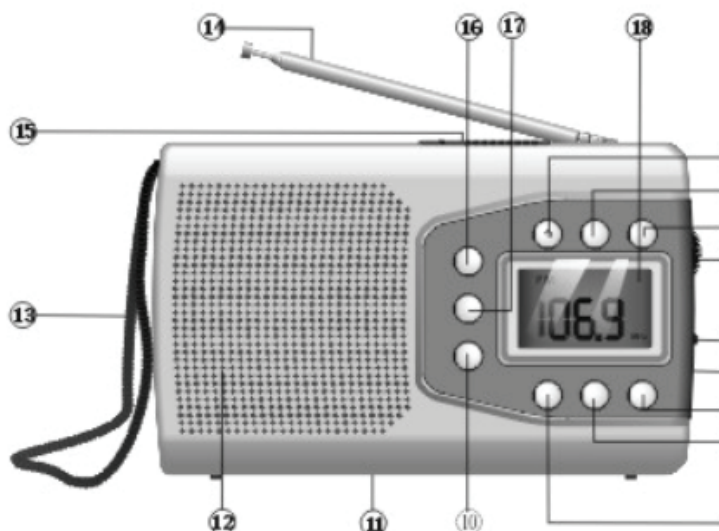

2. INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Introduzca dos baterías tamaño AA asegurándose que la polaridad sea la correcta.

11. Compartimiento de las baterías



NOTA

No mezcle baterías viejas con baterías nuevas.

3. USO DE LA RADIO

1 ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

Para encender la unidad mueva el selector (5) a la posición ON y ajuste el volumen al nivel deseado mediante los botones VOLUME+ o VOLUME -, Para apagar la unidad mueva el selector a la posición OFF

2. SELECCIÓN DE BANDA

- A. Para elegir la banda FM/TV presione el botón 9.
- B. Para elegir la banda AM/SW presione el botón 10 y elija del 1-9 deslizando el botón (15).

3. PARA SINTONIZAR UNA EMISORA

Una vez escogida la banda deseada, busque con el sintonizador y elija la estación de su preferencia. la frecuencia es indicada en la pantalla (cobertura para estaciones de radio local).

4. USANDO EL AUDÍFONO


Para usar el audífono, insertelo en la salida de audífono (6). La bocina interna se desactivará.




4.CONFIGURACIÓN DE LA HORA

1. La unidad tiene adaptado el sistema de 12 horas, esto quiere decir que usa AM para horas de la mañana y PM para horas de la tarde.

2. Para ajustar la hora Presione el botón (1) con la mano izquierda, luego, sin dejar de presionarlo, presione el botón (2) con la mano derecha para cambiar la hora y el botón (2) para cambiar los minutos

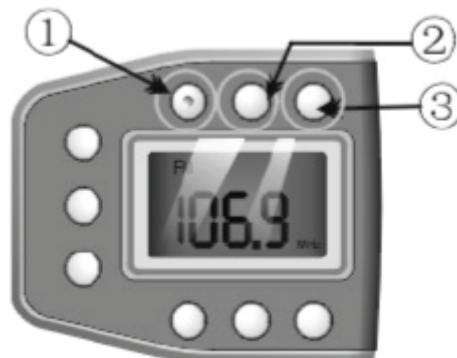



5. CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

1. Presione el botón (16) y manténgalo presionado hasta que el símbolo  aparezca en la pantalla. Luego presione el botón (2) para cambiar la hora y el botón (3) para cambiar los minutos de la alarma respectivamente.

NOTA: Para el horario de la mañana se usa AM y para el horario de la tarde PM. La alarma no puede ser configurada cuando la radio es encendida en AM o PM.

6. FUNCIÓN ENCENDER/APAGAR LA ALARMA

- Después de haber configurado el reloj de alarma, encienda la radio, busque una emisora y apáguela para activar la función de alarma.
- Al presionar el botón (17), la alarma se activará y aparecerá en la pantalla la indicación .
- La radio se encenderá automáticamente cuando sea la hora configurada en la alarma y emitirá durante sesenta minutos la emisora que haya elegido. Pasado ese tiempo la unidad se apagará automáticamente.
- Cuando la alarma está funcionando, el botón (3) no funciona, debe presionar el botón (17) para que la unidad se apague.
- Cuando la alarma ha sido ajustada para encender la unidad, el volumen se fija en el nivel básico y no puede bajarse al mínimo, pero sí subirse al máximo.
- Si no quiere configurar la alarma para que encienda la unidad, presione el botón (17) una vez para que la indicación  desaparezca.

7. USO DE LA ANTENA

- Para sintonizar la banda AM la antena interna funciona como una antena direccional, por lo que debe girar el cuerpo de la radio para mejorar la recepción.
- Extienda la antena telescópica para sintonizar la banda FM. Modifique la extensión y la posición de la antena para mejorar la recepción.
- Para sintonizar onda corta SW, extienda la antena telescópica y modifique la extensión y la posición para mejorar la recepción.

8. FUENTE DE ENERGÍA

Las baterías quedarán desconectadas automáticamente cuando enchufe la unidad al tomacorrientes.

9. CUIDADO DE LAS BATERÍAS

- Cambie las baterías a tiempo. Cuando las baterías están agotadas la pantalla se oscurece y el sonido es bajo y distorsionado.
- Si no va a usar la radio por mucho tiempo, quite las baterías para evitar daños por derrames o corrosión.
- Debe reemplazar las baterías nuevas por las viejas en un período de 15 segundos, de lo contrario la alarma se reiniciará.

10. ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia:

(AM): 530-1600KHz

(FM): 64-108MHz

(TV): 2-5 CH

(SW 1-9): 3.6-22.2MHz

Sensitividad:

AM<80dB

SW<30dB

FM<20Db

PROPORCIÓN SEÑAL-RUIDO >40Db

Potencia de salida >150mW

BATERÍAS: 3V(UM-1x2)

AC: 110V 60Hz / 220V 50Hz

DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE RECEPCIÓN DE LA RADIO DE 12 BANDAS

